


Inbetriebnahme Flex 6400 mit Maestro-Konsole

1 Anlage am Bedienpanel mit der Taste **Power** einschalten. (Taste ist blau hinterleuchtet wenn io)



Am Bedienpanel die Taste **Flex** drücken. (Taste ist blau hinterleuchtet, wenn Spannung für Maestro-Konsole freigegeben).



2 Auf dem Home PC das Script **Flex Power Control** mit Doppelklick wählen.

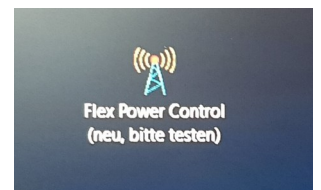

3 Den Flex 6400 mit Einfachklick auf **Power On** einschalten. Wenn Anzeigebalken **Flex Radio Power On** und **Ping Ok-ready to operate** (etwas verzögert) **grün leuchten**, erst dann ist der abgesetzte RX/TX Flex 6400 bereit!

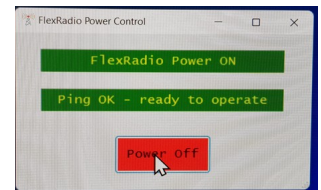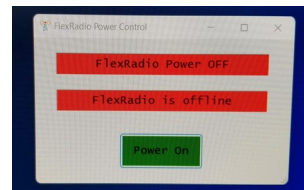

4 Maestro-Konsole einschalten durch Drücken der Taste **Power On** (seitlich links oben der Konsole) für **6 Sek.** Mit etwas **Geduld** warten bis Maestro-Konsole aufgestartet ist. Wenn im Display der RX Zustand erscheint und Tasten **RX & TX** leuchten, ist die Maestro-Konsole betriebsbereit.



5 Die Maestro-Konsole darf zum Bedienen auch auf die Stationstischfläche gestellt werden (Vorsicht beim Verschieben mit den Anschlusskabeln).

6 Auf dem Home-PC das Icon **2. Rotorsteuerung** wählen, damit die Kompassrose erscheint. Die Anzeige bleibt stets im Vordergrund. Der **orange Zeiger** stellt die gewünschte Richtung (Sollwert) dar. Der **blaue Zeiger** zeigt die aktuelle Richtung (Istwert) der Antenne an. Mit dem Mauszeiger kann die gewünschte Richtung gewählt werden.

Wichtig: Am Abend den Rotor immer auf Norden stellen!

Die **Bedienungsanleitung** des **Flex 6400** mit der **Maestro-Konsole** liegt als PDF auf dem Desktop.